



# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА


## Внешнее крепление направляющей для одной и сдвоенной двери

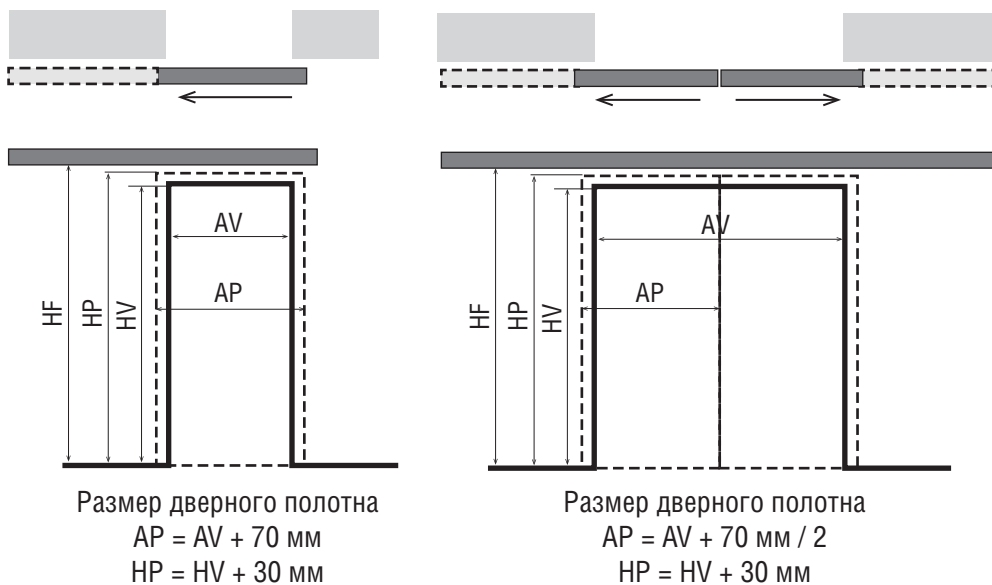


Высота крепления бруска  $HF = HP + 65 \text{ мм}$

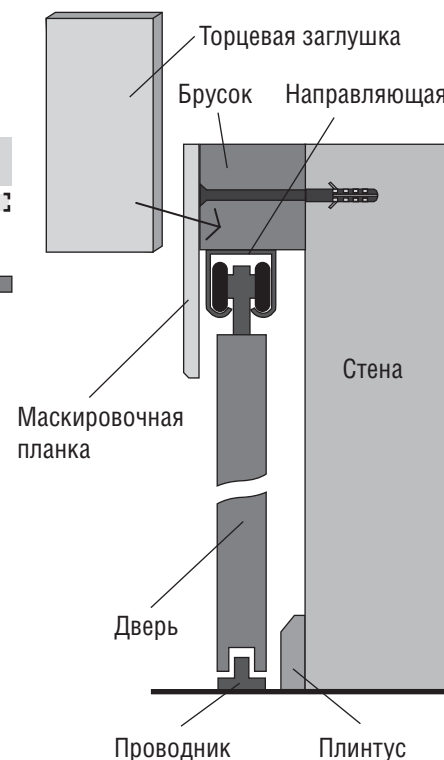

## Внешнее крепление направляющей сдвоенной двери телескопического движения

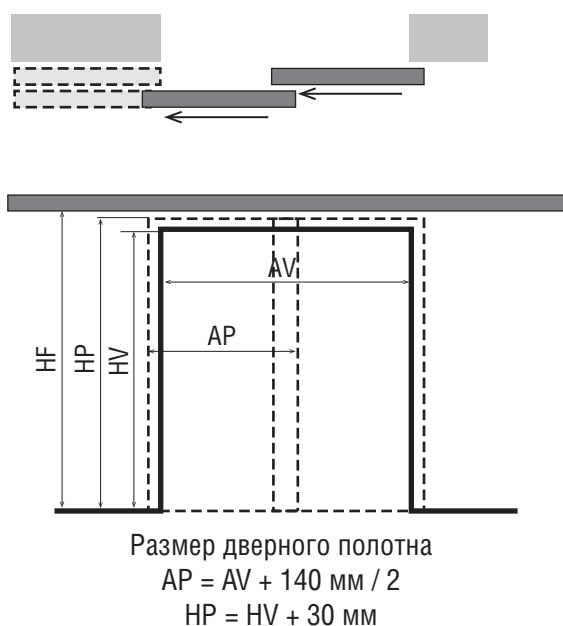


Высота крепления бруска  $HF = HP + 65 \text{ мм}$

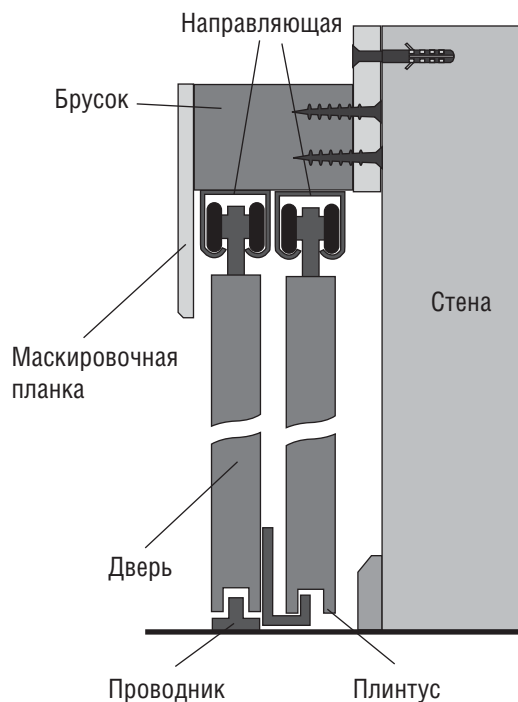



## Крепление сдвоенной двери внутри проема

HV – уровень потолка или закладной доски, бруска

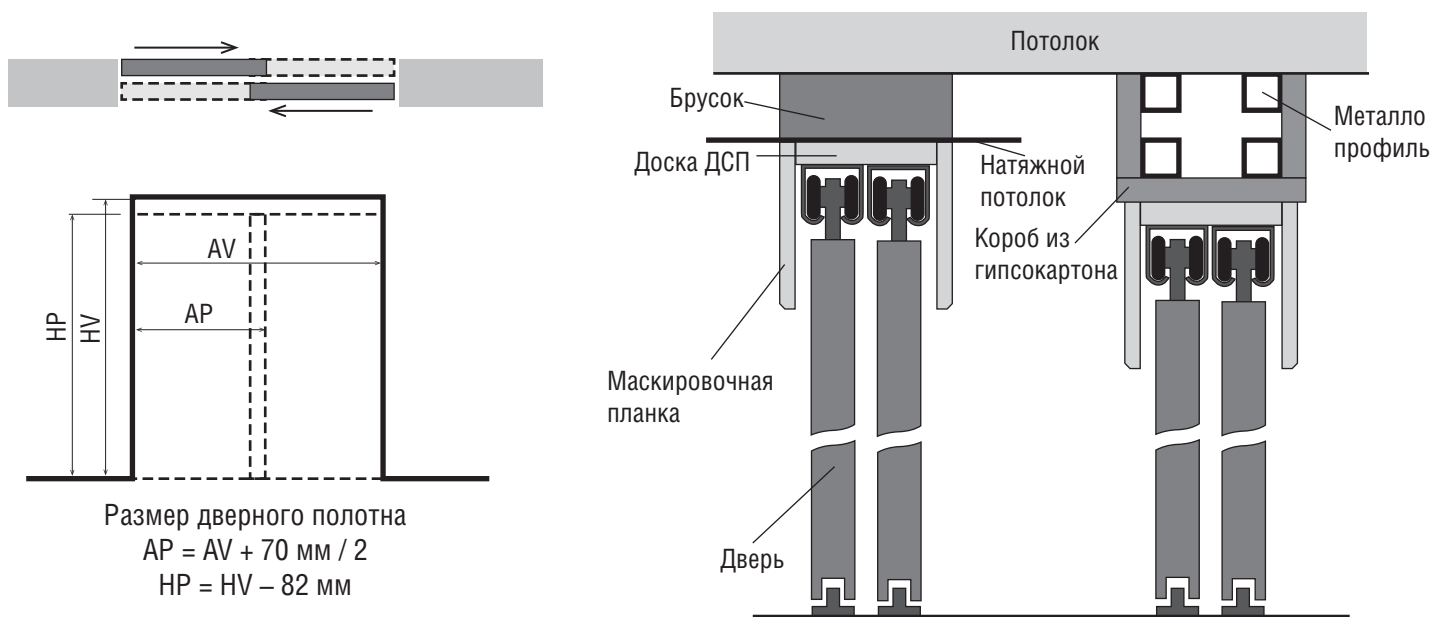


## Крепление системы телескопического сдвижения 3 двери


HV – уровень потолка или закладной доски, бруска

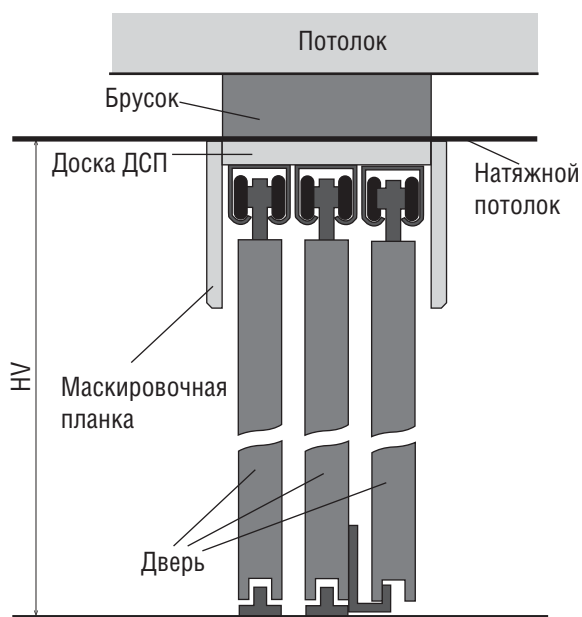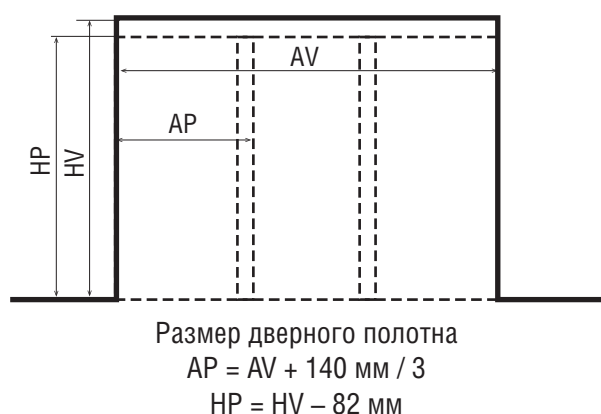

Раскройте перегородку и подведите клик защелки E к роликам, зафиксируйте отверткой


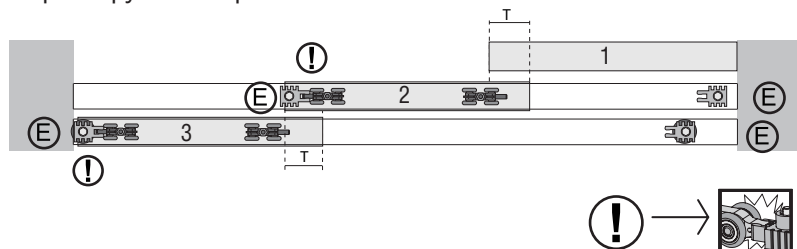


Сложите перегородку и настройте клик защелки в этом положении, зафиксируйте отверткой


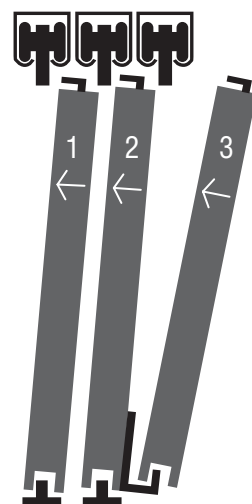


## Схема крепления перегородки 4 полотна

HV – уровень потолка или закладной доски, бруска

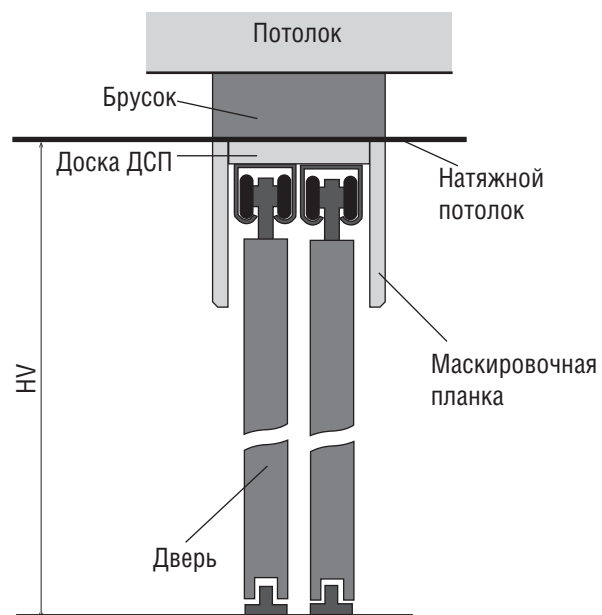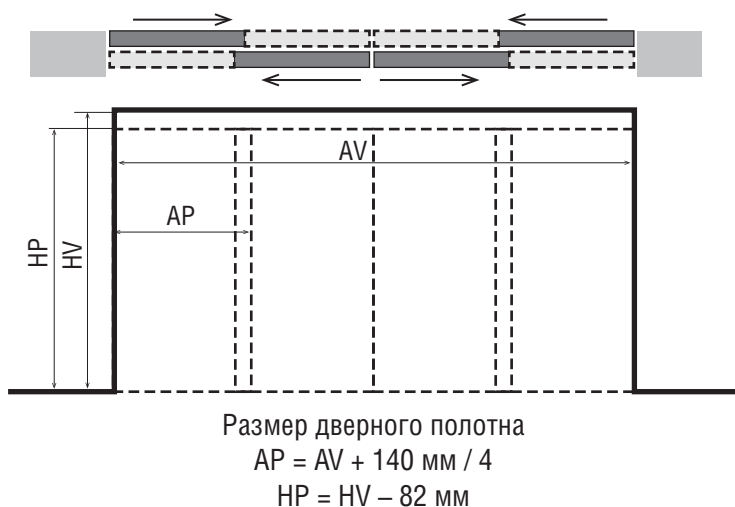

## Отделка проёма

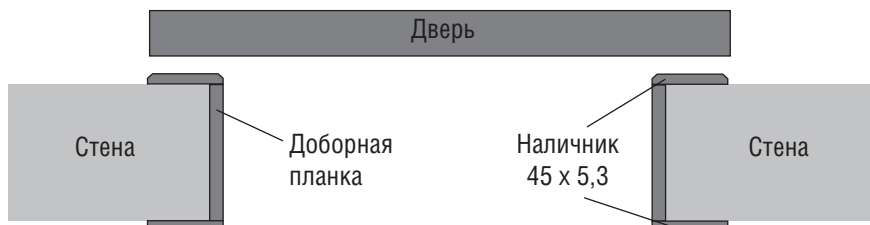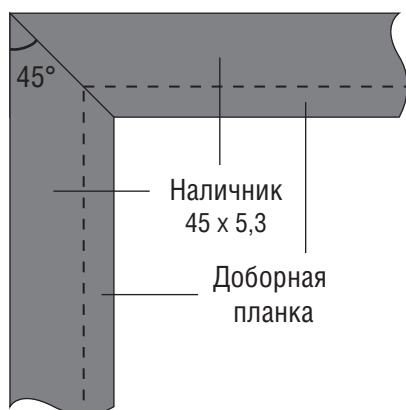

- ❗ Рекомендуем первым делом сделать отделку проема, а затем установить дверь
- ❗ Ширина закладного бруска под натяжной потолок для перегородки из 2-х, 3-х и 4-х дверей 95 мм
- ❗ Пользуйтесь точным измерительным инструментом

**Все наши перегородки укомплектованы всем необходимым для монтажа!**

# *Просто как 1, 2, 3*

1. Замерьте свой проем,
2. Отправьте нам его по e-mail,
3. Получите полный комплект и установите его

*со скидкой 10 %*